

Como colocar los Colchones Reno


MACCAFERRI

1

Diafragma de pared doble


Desdoble el colchón Reno sobre una superficie rígida y plana, eliminando eventuales irregularidades.

Estire el colchón Reno hasta alcanzar su largo nominal.

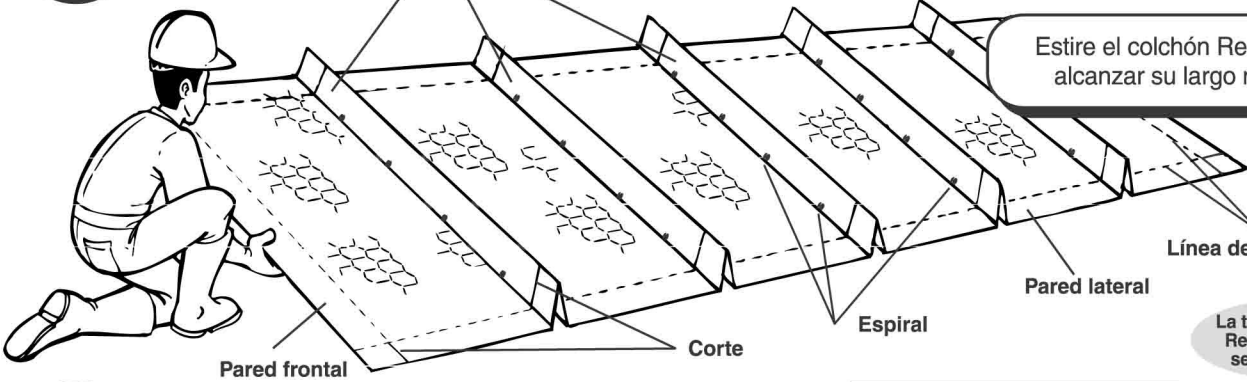


La tapa del colchón Reno es provista separadamente.

2

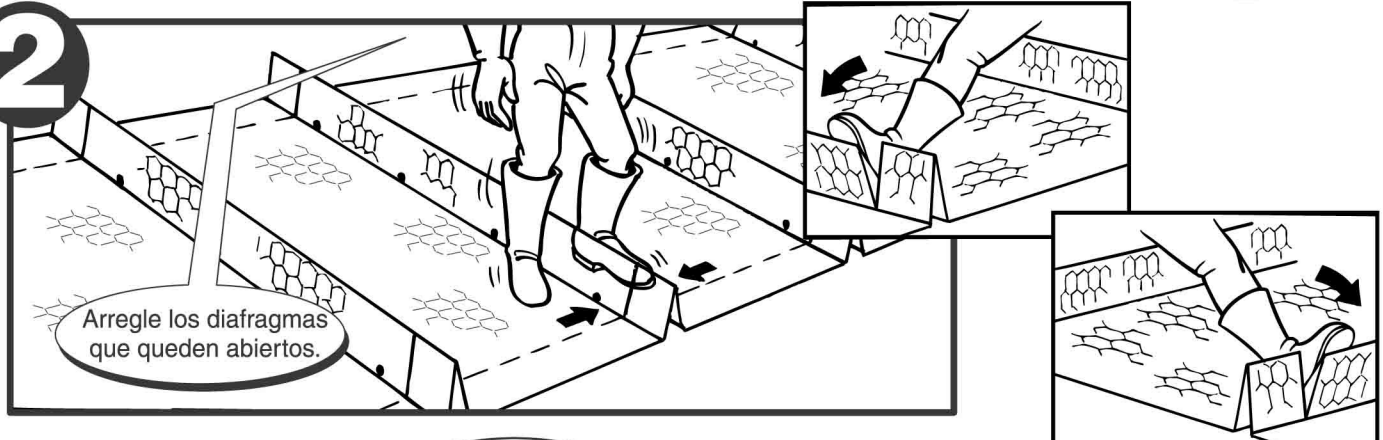

3


Levante las paredes.

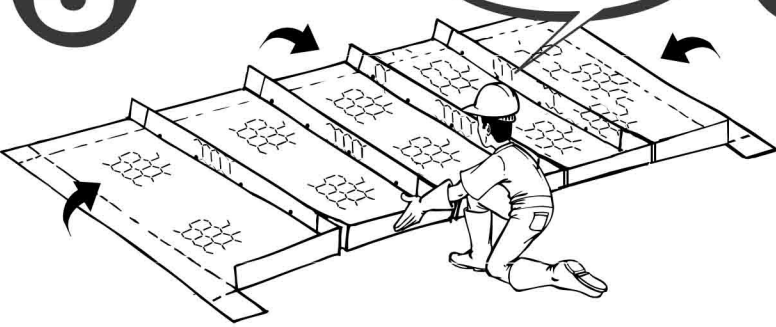

4

Todos los amarres son realizados alternando una vuelta simple a una doble a cada 10 cm.

Amarre las paredes frontales y los diafragmas a las paredes laterales.

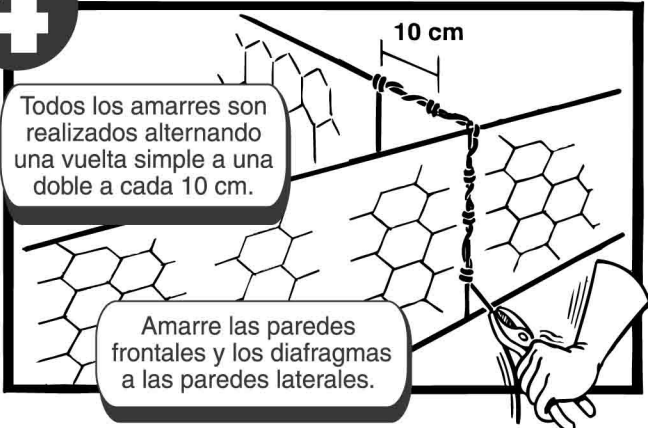


5

Hinque estacas en el tope del talud.

Una los colchones Reno vacíos amarrándolos en las aristas superiores en contacto.

Coloque un tirante vertical a cada m² para unir la tapa al fondo.

IMPORTANTE

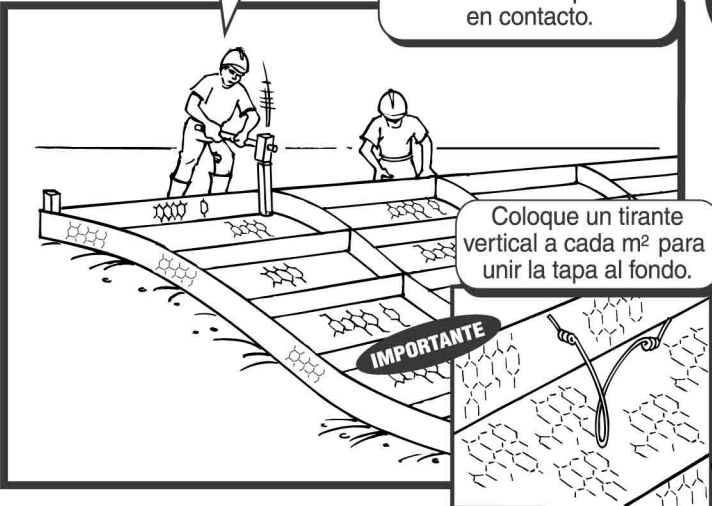

6

Inicie el llenado a partir de la parte inferior.

Coloque las tapas y amárrelas a las aristas superiores de las paredes y diafragmas y a los tirantes.



Los colchones Reno están listos.